



Használati utasítás

Mászószerszám faoszlophoz MSZ 1555 szabvány előírásai szerint

Minőségi megfelelőségéről kiadott KERMI tanúsítvány száma: 98/4-00209

Védőképesség: 15-22 cm átmérőjű faoszlopok megmászásánál használatos.

Műszaki adatok: -A mászószerszám szarva és talprésze egy darabból kovácsolt acél.

-A talprésze a sajtolat talplemez 4 db acél szegeccsel van felerősítve.

-A szerszámot a lábra bőr szíjjal kell rögzíteni.

Alkalmazás területe: A mászószerszám alkalmas arra, hogy használója villamos szabadvezetékek faoszlopaira fel, illetve onnan lejusson, az oszlopon helyzetváltoztató mozgást végezzen, valamint az oszlopon történő munkavégzés idejére számára lábtámaszul szolgáljon.

Használati mód: A mászószerszámot csak magasszárú lábbelire csatoljuk, mert csak ez add kellő tartást a bokának a mászás során. A tartóoszlopra fellépve a mászószerszámmal fogunk állást, és a testsúly ide-oda helyezésével végezzünk terhelési próbát.

Időszakos ellenőrzés: A mászószerszámnál kétszintű ellenőrzés elvégzése szükséges:

a. Minden felhasználás előtt a felhasználó ellenőrizze:

-a kapaszkodó körmök éllességét

-a bőrszíjak és csatok állapotát

-a mászószerszám teljes épségét

A biztonságot csökkentő sérülés, hiányosság gyanúja esetén a mászószerszám nem használható.

b. Időszakosan, de legalább **évenként egyszer** a mászószerszámot a gyártóval vagy a gyártó által kioktatott és feljogosított személlyel ellenőriztetni kell. A vizsgálatok idejét, eredményét a Használati Kártyában rögzíteni kell.

Karbantartás, tárolás: A szíjzat ápolása a kereskedelemben kapható vízlepergető hatású, bőr puhító szerrel végezhető. (Méhviasz alapú bőr balzsam paszta, vagy bőrcipő ápoló szilikon spray) végezhető. A fém részek fémtiszta állapotban tartandók, időnként rozsdamentesíteni kell. Száraz, hűvös helyen tartandó. A Villbek Kft. a termékre 2 év gyártói garanciát vállal.

Figyelem!

Minden mászószerszámot alá kell vetni repedés- felületminőség-és a mászószerszám szarván 200 daN húzóerővel húzáspróba vizsgálatnak, valamint méretellenőrzésnek. Ezt a vizsgálatot a készre szerelés előtt a gyártó végzi.

Meg kell győződni a bőrszíjzat és a varrások épségéről. A szíjzat sérülése és a kapaszkodó körmök kopása esetén az eszközt használni **TILOS!**


A szíjzat **5 évente** elhasználódástól függetlenül cserélni kell, mert állásban is előregedik a bőr. Javítását kizárólag csak a gyártó végezheti! Idegen kezű javítás, beavatkozása esetén a termékre vállalt garancia érvényét veszti!



Magyar Szabvány (MSZ) szerint a Mászóvas használatához a magasszárú védőlábbelik szárhosszának méretezése munkavédelmileg:

Szármagasság Táblázat					
A lábbeli méretszáma		Szármagasság mm			
Franciaország	Egyesült Királyság	A forma kialakítás	B forma kialakítás	C forma kialakítás	D és E forma kialakítás
36 és kisebb	3 1/2-ig	<103	103	162	255
37 és 38	4-től 5-ig	<105	105	165	260
39 és 40	5 1/2-től 6 1/2-ig	<109	109	172	270
41 és 42	7-től 8-ig	<113	113	178	280
43 és 44	8 1/2-től 10-ig	<117	117	185	290
45 és annál nagyobb	10 1/2 és annál nagyobb	<121	121	192	300

Viszonyítási ábra:

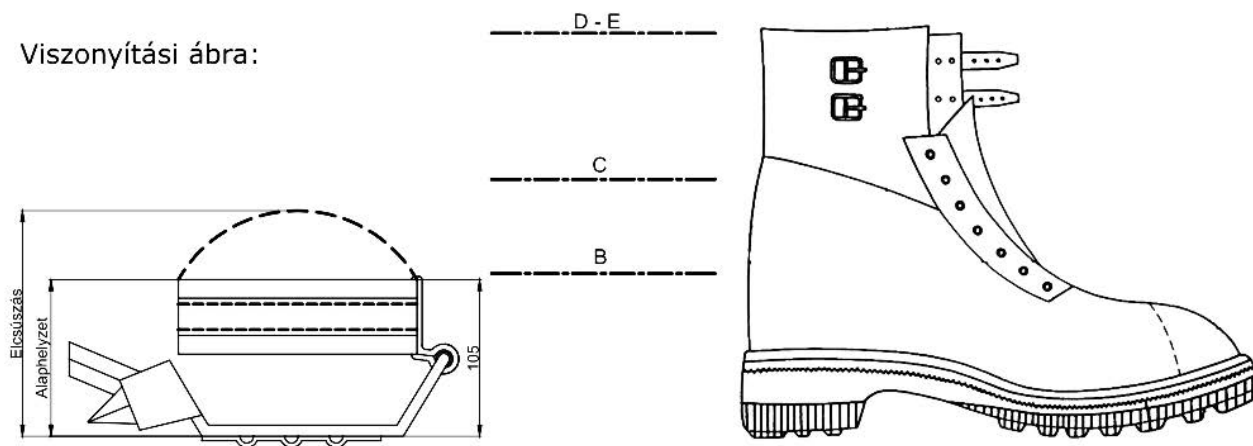



Gyakorlati szemléltetés, útmutató a szárhossz értelmezéséhez, méréséhez:





Használati kártya

Az eszköz megnevezése:	Mászószerszám faoszlophoz		
Gyártási száma:		Vásárlás dátuma:	
Gyártási dátum:		Használatba kiadás dátuma:	
Felhasználó neve:			

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok

	Dátum	Észrevételek	Felelős személy aláírása
1			
2			
3			
4			
5			

	Dátum	Felújítás-javítás	Felelős személy
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Szükségszerű javítás esetén az általunk végzett munkára
6 hónap garanciát vállalunk.

