




# Műszaki ismertető és Használati utasítás

## EGYRÉSZES SZIGETELT KEZELŐRUDAK



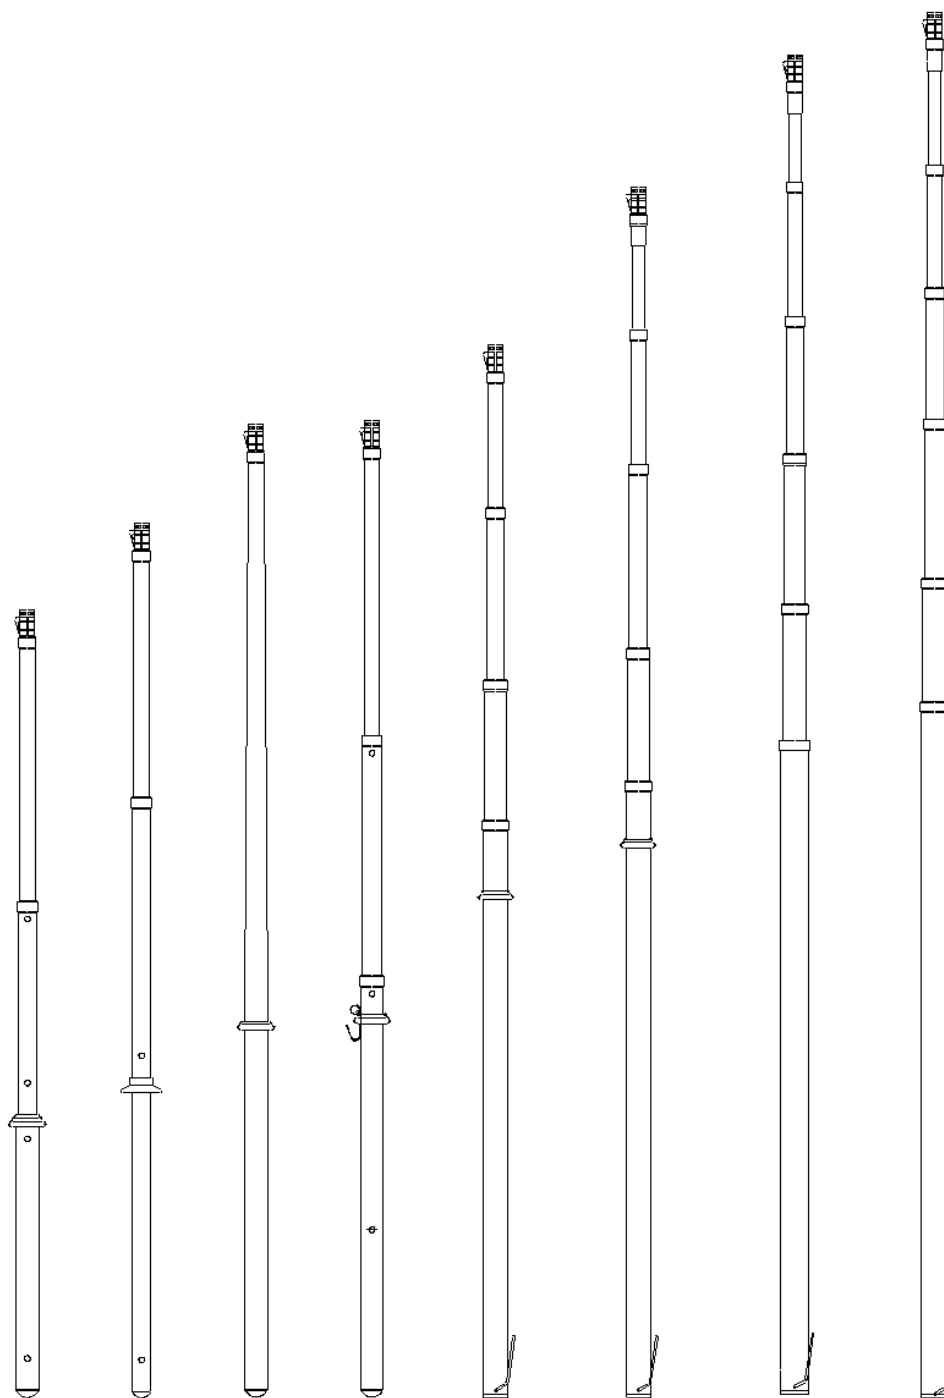

A kezelési utasítás az alábbi típusokra vonatkozik:

VK-E-C-600, VK-E-1500, VK-E-M-1500,

VK-E-2200, VK-E-3000, VK-E-C-3000

Szabvány: MSZ EN 60855:2000, MSZ EN 60832:2000

### **Felépítés, működés:**

A rúd végébe beépíthető egyrészt az egytetemes fej, mely alkalmas olyan eszközök megfogására, melyek hatszög profilú végződéssel rendelkeznek, másrészt különféle szerelvények (fázis-szorítók, kezelőhorgok, stb.).

### **Fix rudak:**

A nem teleszkópos rendszerű rudak mérettől függően végig habosítottak, és a szerelvények fix befogására, illetve az egytetemes fej beépítésére alkalmasak.

### **Javítás, felülvizsgálat:**

A gyártó időszakos felülvizsgálatra javasolt ciklus ideje két év.. A termék időszakos felülvizsgálatát a gyártó vagy akkreditált laboratórium, javítását kizárólag a gyártó végezheti el.

### **Használat, kezelés:**

Használat előtt a következő dolgok mindenképp ellenőrzést kívánnak:

- A rúd időszakos vizsgálatának érvényessége.
- A kezelő rudak állapotának szemrevételezése. Hibás kezelőrud használata TILOS. A kezelőrudakat ajánlatosszilikonos textíliával áttörölni.
- Egytetemes fej, vagy beépített szerelvény működőképessége, épsége..
- Az alkalmazott feszültség szintnek való megfelelést.

### **FIGYELEM!**

Használat előtt és használat után a kezelőrudat tisztára és szárazra kell törölni, valamint szilikonos textíliával áttörölni, a működtető részeket ki kell takarítani.

A szigetelt kezelőrudakat magasból ledobni nem szabad, mert megsérülhet.

A kezelő rudat portól, nedvességtől óvni kell.

Nagyon párás és esős időben a kezelőrudak használata **TILOS!**

Használat közben a kézhatároló felett megfogni **TILOS!**